


# 電動ハンディミシン取扱説明書

この度は弊社製品をご購入くださりありがとうございます。製品を正しく安全にお使いいただくため、使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解したうえでお使いください。

## 各部の名称

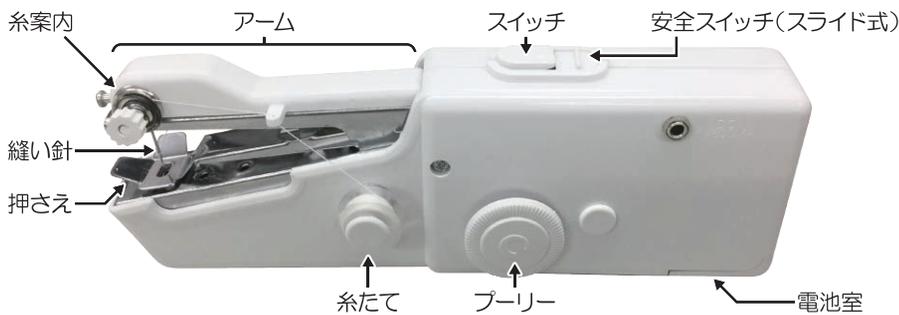

## セット内容

本体	×	1
ボビン	×	3
糸だて棒(短)	×	1
糸だて棒(長)	×	1
糸通し	×	1
交換用縫い針	×	1
試し縫い用布	×	1

別途用意するもの 単三電池×4本

## 電池の入れ方

安全スイッチを針側にスライドさせ、スイッチが押せない状態で行なってください。



電池室のカバーを開き、単三乾電池を図の向きで入れてください。

## 縫い糸のセット

本体とボビンの間にスプリングを挟み、糸だて棒を挿して固定してください。



ボビンから出た糸は、①→②→③の順に通し、④針穴へは奥から手前に向けて通してください。  
※アームが下がっている場合は、プーリーを左右どちらかに回して、アームを上まで上げてください。


## 縫い方

注意：10秒間本商品进行操作し、それから、数秒間ご使用を中止してください。それ以降は普通に使用できます




### 1

■プーリーを左右どちらかに回して、アームを上まで上げてください。  
■「押さえ」を持ち上げ、縫うものをセットしてください。

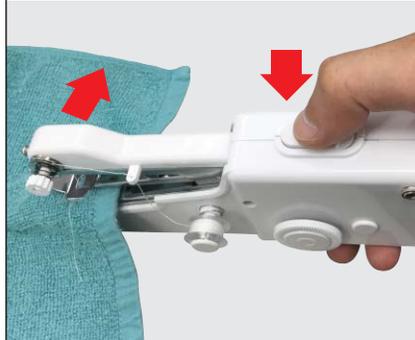


### 2

■安全スイッチを手元側にスライドさせて解除してください。  
■ボタンを押して縫い進めてください。  
※左から右へ縫い進みます。

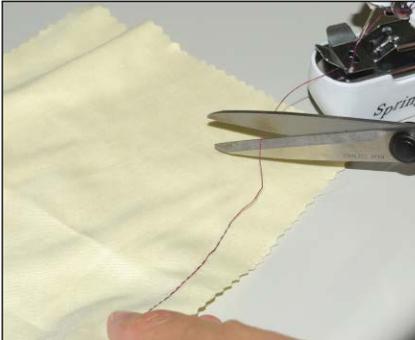

### 3

■縫い終わったらプーリーを左右どちらかに回して、アームを上まで上げてください。  
■「押さえ」を持ち上げ、布を取り出し、糸を切ってください。

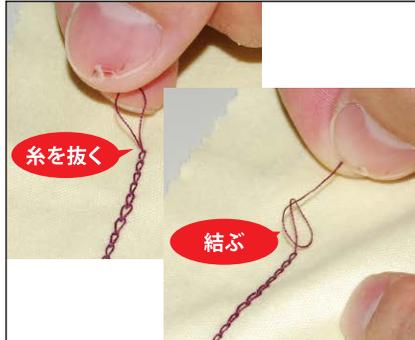

### 4

■布を裏返し、縫い終わりのU字部分の糸を片側抜き出して、図のように結んでください。

## 縫い針の交換方法

アーム先端のネジを緩め、針を取り外して交換してください。取り付けの際、針穴が前方を向くように角度を調整してください。

## 注意事項

- 針は鋭いので取り扱いに十分ご注意ください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 使用しないときは安全スイッチを作動させ動かないようにしてください。